挡泥板和防溅罩套件安装

挡泥板和挡泥板套件旨在为车辆提供额外的保护，防止岩石和小型道路碎片加速车身和油漆的元素磨损。如果您在通常使用重盐、沙子或砾石改善冬季路况的道路上行驶，建议安装此套件以保护您的车辆。

盒子里有啥?

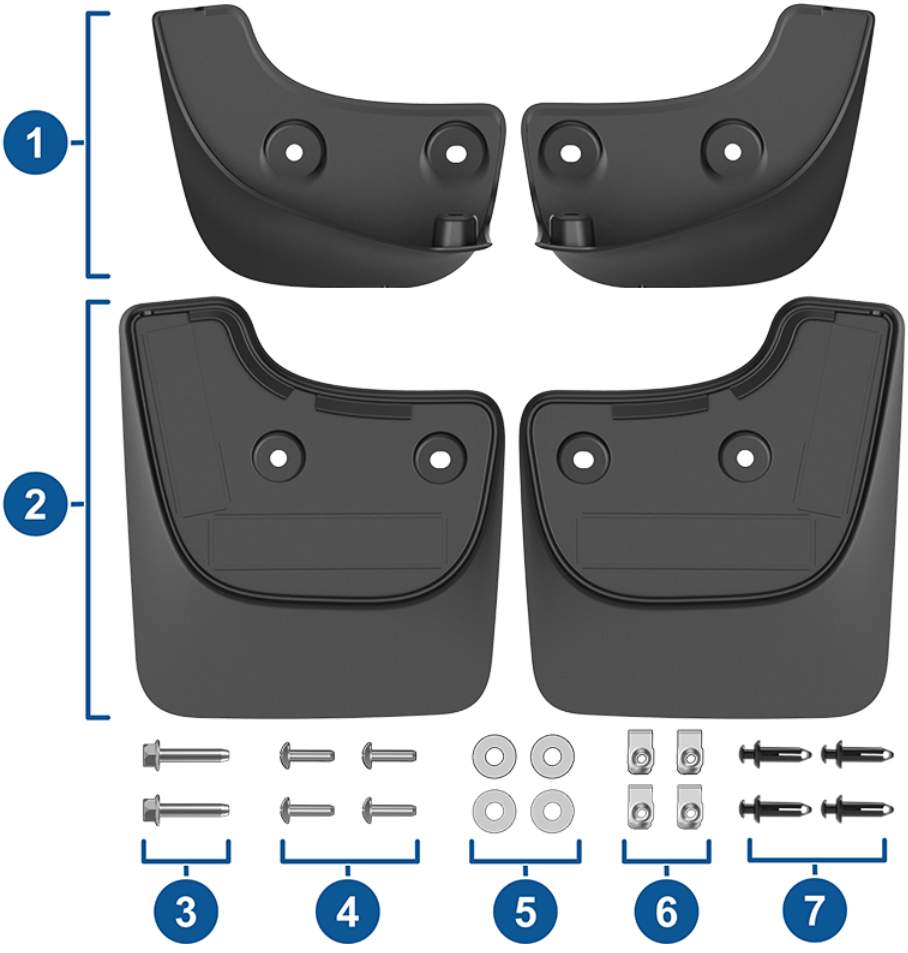

1. 挡泥板 (左, 右)	3. 螺栓(x2)	5. 垫圈(x4)*	7. 推拉式夹(x4)**
2. 防溅罩 (左， 右)	4. 螺丝钉(x4)*	6. U形螺母 (x4)*	

*仅限第一代套件

**仅限第二代套件

必需工具

- 剪刀
- 平头螺丝刀
- 带10 mm套筒的棘轮
- 十字螺丝刀（仅限第一代套件）

I安装挡泥板和防溅罩

根据以下步骤安装挡泥板或防溅罩

1. 安装前，用酒精清洁安装区域并让等其完全干燥。
2. 将方向盘完全向左转动，以便进入工作区域。

3. 小心地用平头螺丝刀拆下将前轮拱内衬固定到下门槛罩的推拉式夹（x2）。

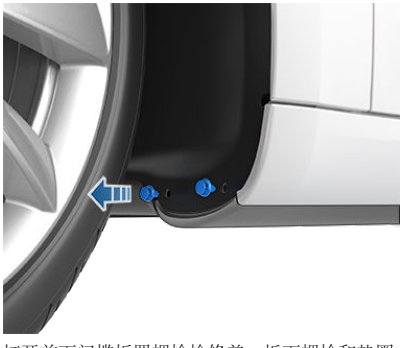

4. 打开前下门槛板罩螺栓检修盖，拆下螺栓和垫圈。

5. 小心地用剪刀拆下并弃用将下门槛板罩固定到车身的前侧螺栓和垫圈。

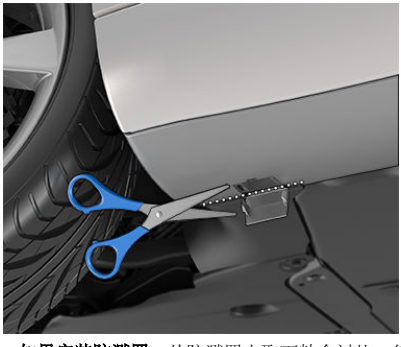

6. **如果安装防溅罩**：从防溅罩上取下粘合衬垫，然后将防溅罩与挡泥板对齐，确保防溅罩上的孔位与挡泥板孔位对齐。对齐后，向挡泥板施加压力，以确保挡泥板粘附在防溅罩上。

注意：如果您在使用盐、沙子或砾石改善路况的道路上行驶，建议使用防溅装置。

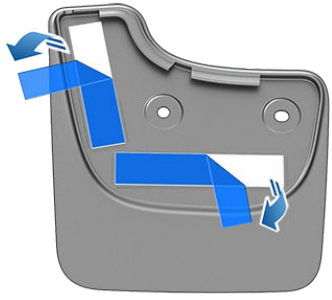

7. 仅限第1代套件：小心地将前轮拱内衬的下部慢慢拉出轮罩，将 U 型螺母（x2）安装在门槛板中为推拉式夹预留的孔洞上。确保孔位对齐。

8. 仅限第1代套件：将垫圈放在螺钉（x2）上，然后安装螺钉和垫圈，以便将挡泥板安装到前轮拱内衬中的 U 型螺母上。拧紧螺钉至1.5牛米（1英尺磅）。

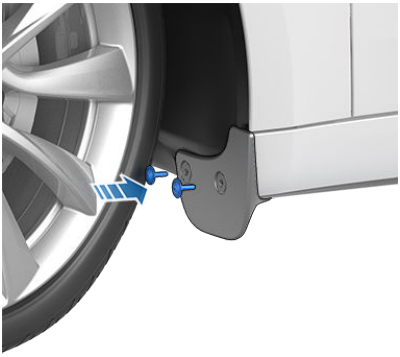

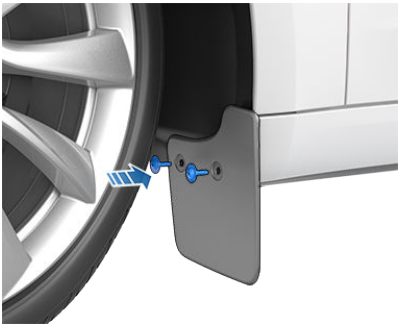

9. 仅限第二代套件：将挡泥板/防溅罩孔位与前轮拱内衬孔位对齐，然后将打开的（塑料铆钉已拔出）推拉式夹插入孔中。在推拉式夹完全插入后，将塑料铆钉按入，以封闭推拉式夹，并将挡泥板/防溅罩锁定到位。

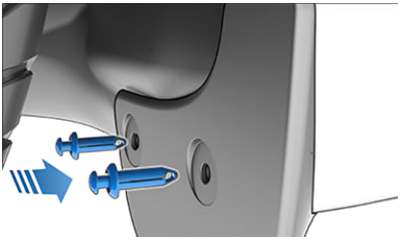

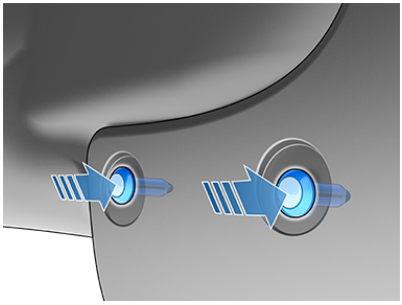

10. 安装将挡泥板底部固定至下门槛板罩上的新螺栓。拧紧螺栓至5牛米（4英尺磅）。

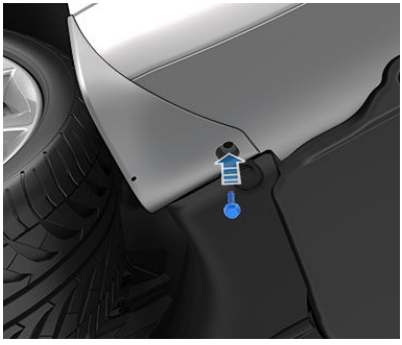

11. 在车辆右侧再次执行此步骤，安装右侧挡泥板或防溅罩。

注意：本步骤和图示详细说明了如何安装左侧挡泥板和挡泥板。右侧的安装操作类似。

P/N: 1547973-00-B

TESLA